



Évier vasque Zomodo - Instructions de démontage du drain

VEUILLEZ LIRE D'ABORD AVANT D'ESSAYER L'INSTALLATION

Retirez le cordier de vidange en métal du fond ou de la boîte de l'évier. Le drain est positionné à l'envers à des fins d'emballage et doit être dévissé.

1. D'une main, tenez le long filetage central du drain. Avec l'autre main, faites tourner la plaque de montage en acier (qui est attachée au godet de vidange blanc) dans le sens antihoraire.
2. Continuez à tourner jusqu'à ce que le godet de vidange blanc soit complètement dévissé du filetage de vidange central. VEILLEZ à tenir le godet de vidange lorsqu'il est dévissé afin que la plaque de montage en acier NE TOMBE PAS dans la cuvette de l'évier et ne raye pas la surface.
3. Dévissez la plaque de montage en acier en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant la coupelle de vidange blanche (et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en même temps).
4. Après plusieurs rotations, le collier de serrage blanc devrait se détacher. Si ce n'est pas le cas, continuez à tourner jusqu'à ce qu'il le fasse ou utilisez un cutter/des ciseaux pour couper l'attache zippée.
5. Une fois la plaque de montage en acier retirée, dévissez les 3 vis de montage et revissez-les du côté opposé du trou.

Votre démontage du kit de vidange est terminé. Veuillez maintenant vous référer au manuel d'installation ci-dessous :

VANITY

**ZO
MO
DO**


ZOMODO.CA

VESSEL INSTALLATION



**ZO
MO
DO**


ZO
MO
DO

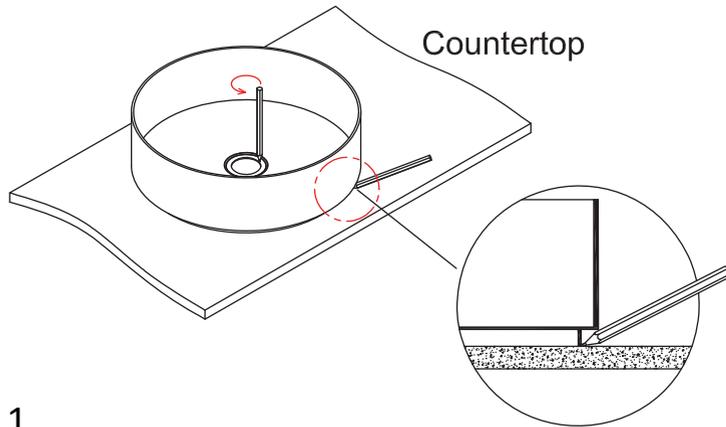

Step 1


Position the basin in the desired location and with a sharp pencil outline the waste hole. Then scribe outline line around the basin ring (base).

ZO
MO
DO

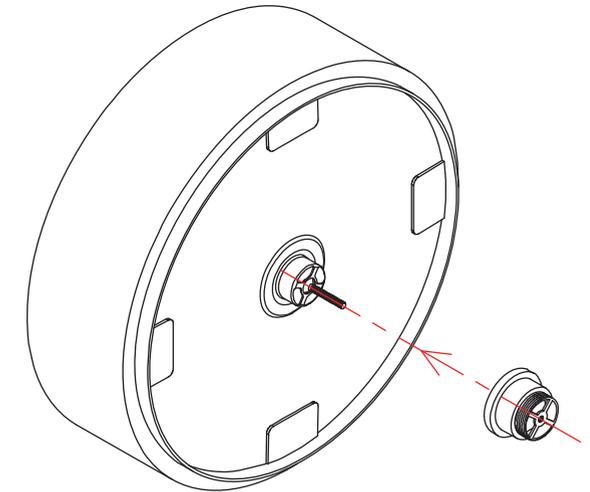

Step 3

Install the drain kit. Tighten the threaded ring (**VERY FIRMLY**).

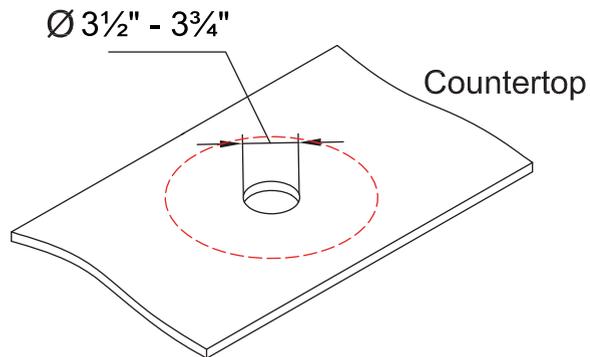


Step 2

For a countertop thickness of up to $1\frac{1}{8}$ "(30mm) make the drain hole size $3\frac{1}{2}$ "(89mm) Dia.
For a countertop thickness between $1\frac{1}{8}$ "(30mm) - $1\frac{3}{8}$ "(35mm) make the drain hole size $3\frac{3}{4}$ "(95mm) Dia.

**Mounting hardware device CANNOT accommodate countertops thicker than $1\frac{3}{8}$ "(35mm). Consult your plumber for other securing methods.*

VBC406R/VBC4035/VBC5035

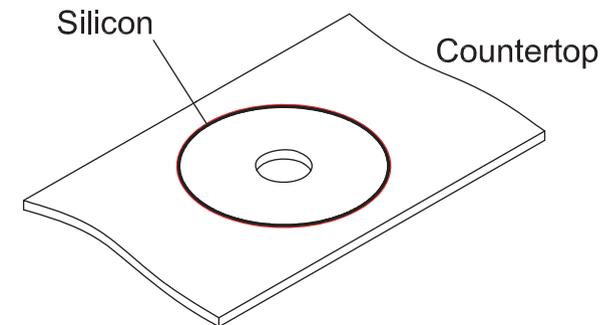


Step 4

Apply a thin bead of silicon inside the scribed ring line at about 2 to 3mm inside the line.

VBC406R/VBC4035/VBC5035


ZO
MO
DO

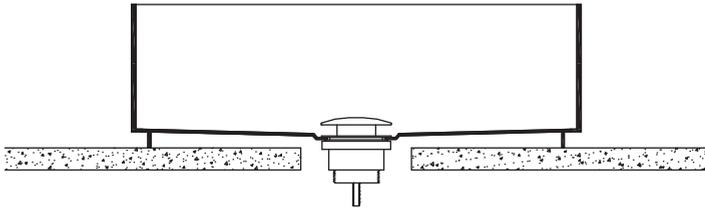

Step 5

Place the basin onto the countertop exactly over the scribed outline and on top of the silicon ring. (If any silicon pushes to the outside of the ring allow it to set and then use a small box-cutter knife to trim and peel away the silicon.)


ZO
MO
DO

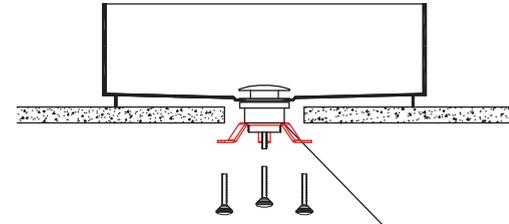

Screw the thumb screws
into the fastener device


Step 7

Install three thumb screws into the fastener device and tighten the thumb screws against the countertop **DO NOT OVERTIGHTEN.**

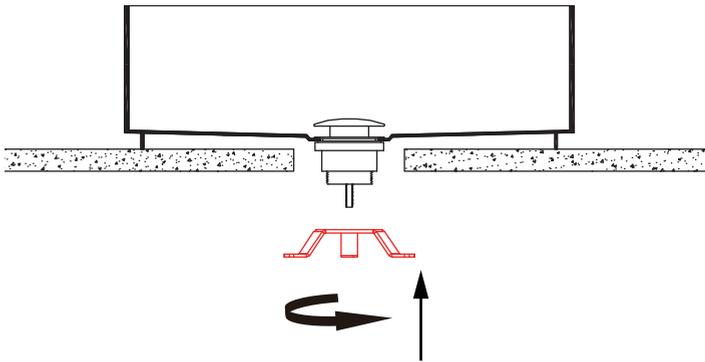

Step 6

Screw the fastener device onto the drain kit outlet from underneath.

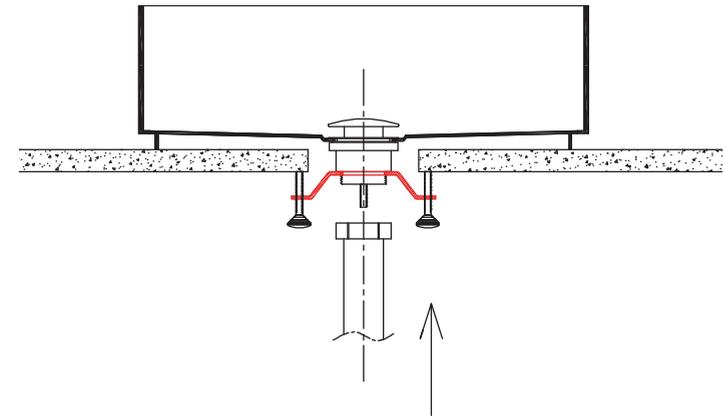

Step 8

Install drainage fittings (bottle trap or similar).