

**ZO
MO
DO**


ZOMODO.CA

INSTALLATION DE LA VASQUE




**ZO
MO
DO**

ZO
MO
DO

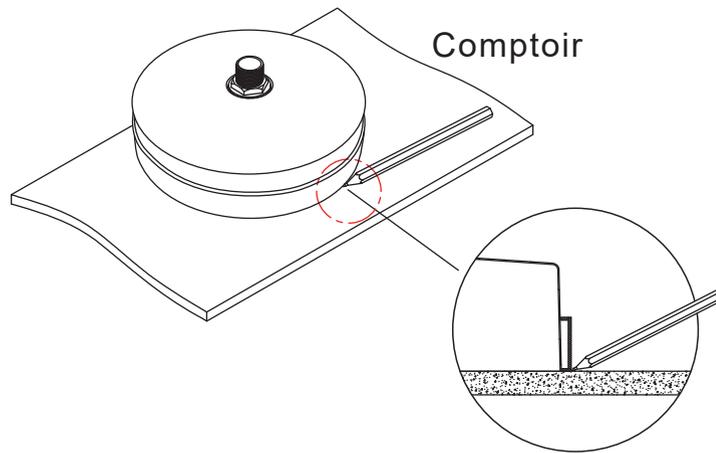

Étape 1


Placer la vasque à l'envers sur le comptoir à l'emplacement souhaité, puis tracez un contour au crayon autour de la paroi extérieure de la vasque.

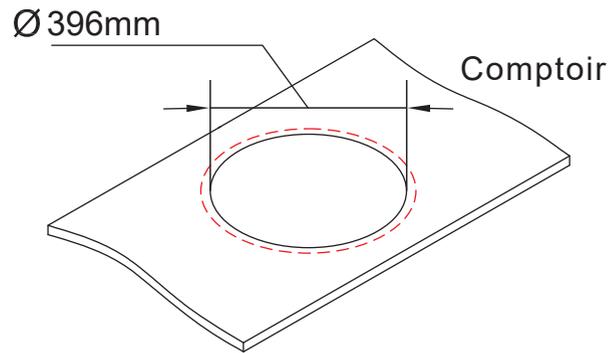

Étape 2


Placez le gabarit de découpe circulaire fourni au centre du cercle tracé. Tracez un deuxième cercle autour du gabarit. Nous recommandons fortement l'utilisation d'une découpeuse CNC afin d'assurer une découpe précise du trou pour l'évier. Le gabarit CAD peut être téléchargé sur notre site Web (zomodo.ca) en entrant le code de l'article dans la fonction Recherche pour accéder à la page du produit. Cet évier possède un rebord de 10 mm de large qui repose sur le comptoir. Il est essentiel de découper le trou exactement selon la spécification de 396 mm de diamètre afin d'assurer un ajustement parfait.

ZO
MO
DO

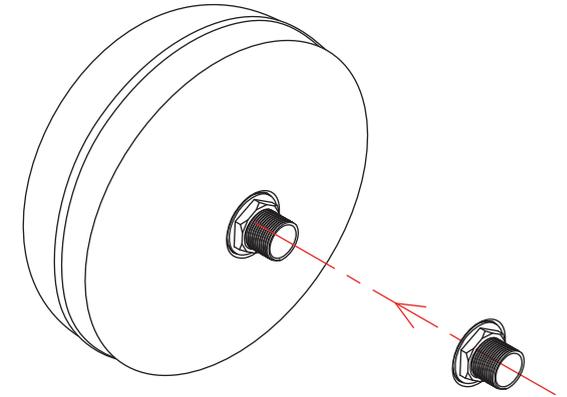

Étape 3


Installez le kit de vidange. Placez le joint plat en mousse EVA à l'intérieur de la vasque de l'évier et la rondelle en PVC sous la vasque (côté inférieur). Fixez l'écrou de verrouillage par-dessus la rondelle en PVC. Serrez fermement à la main pour éviter les fuites, mais ne serrez pas excessivement afin de ne pas endommager ou casser l'écrou de verrouillage.

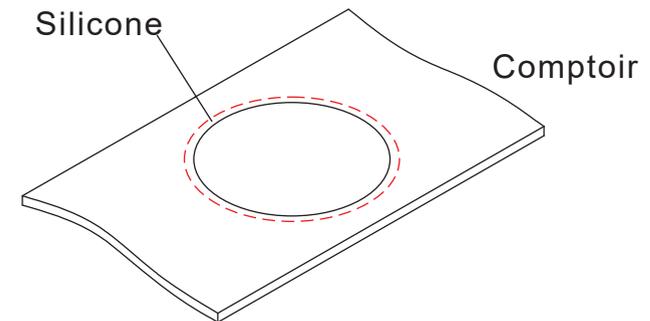

Étape 4


Appliquez un fin cordon de silicone adhésif sur la surface du comptoir, entre la découpe et la ligne extérieure.

ZO
MO
DO

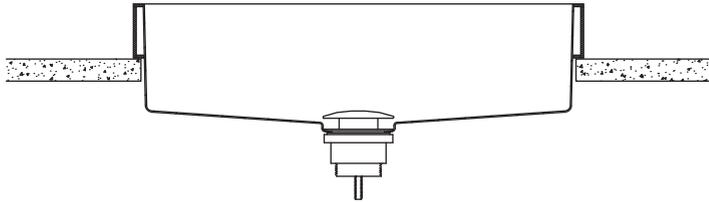

Étape 5

Placez la vasque dans l'ouverture du comptoir en vous assurant que la paroi extérieure est alignée avec le cercle tracé. Essayez ou coupez tout excédent de silicone une fois qu'il est durci/séché.

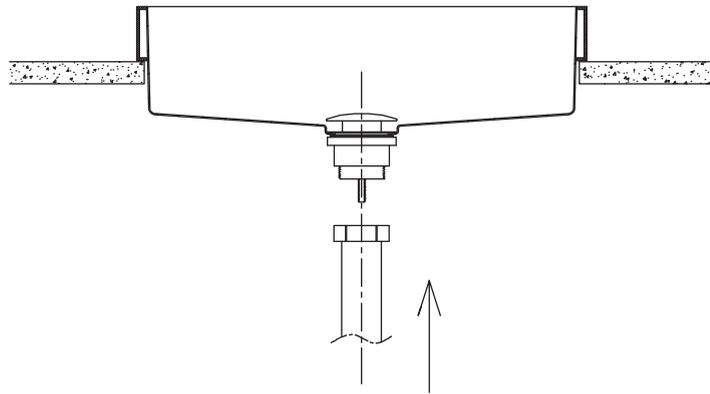

Étape 6

Installez les raccords de drainage / le siphon après que le joint en silicone ait durci.

ZO
MO
DO
ZOMODO.CA